

12 **beton kémény fedlap**

11 **fém zsaluzógyűrű**

10 **samott béléscső elem**

9 **ásványgyapot hőszigetelő előlap**

8 **samottcső füstcső csatlakozóval
beton köpenyelem**

6 **ásványgyapot hőszigetelés**

5 **samottcső tisztítóajtó csatlakozóval**

4 **fém tisztítóajtó**

3 **kondenzációs vízgyűjtő edény**

2 **fém szellőzőrács**

1 **kémény alap**

(a csomag nem tartalmazza)


PGM KÉMÉNYRENDSZER ÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ:



1- A kéményalap után következő, első köpenyelemből vágja ki a szellőzőrács nyílását. (ajánlott a védőszemüveg használata)




2- Az első köpenyelemet a kéményalapra felhordott ragasztó habarcságra helyezzük, ragasztó csak az érintkező felületek közé kerüljön. A könnyített beton köpenyelemek habarccsal érintkező felületeit érdemes benedvesíteni a jobb kötés érdekében.




3- Az első köpenytégla elhelyezése után helyezzük el ennek a közepébe a kondenzációs edényt.



4- Ezután a kőzetgyapot szigetelőlapokat helyezze el a köpenyelem belső íves felületére és vágja el a köpenyelem magasságában.



5- Folytassa a falazást, vigye fel a ragasztóhabarcsot a köpenyelem felső felületére, majd ezt követően a kondenzációs edény megtisztított szélére a ragasztó, tömítő hézagkittet.

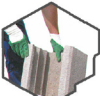


6- A következő köpenyelemből vágja ki a tisztítóajtó csatlakozásának a helyét.



7- A köpenyelemet helyezze a habarcságyra és helyezze el a benne a kőzetgyapot szigetelőlapokat.



8- Az ajtó csatlakozó samottcsövének széléit tisztítsa meg és helyezze a kondenzációs edényre.




9- Ezt követően vigyen fel egy újabb habarcsréteget a köpenyelem felső felületére majd helyezze rá következő elemet.




10- Helyezze el az ásványgyapot szigetelőlapokat a köpenyelem belső íves felületén.



11- Vágja ki a következő köpenyelemből a tüzelőberendezés füstgázvezető csövének a csatlakozási helyét.

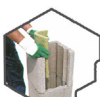

**12- Vigyen fel egy újabb habarcsréteget az előzőleg elhelyezett köpenyelem felső felületére majd építse be a kályha csatlakozását lehetővé tevő vágott köpenyelemet.
Helyezze el a kőzetgyapot szigetelőlemezeket a köpenyelem belsejében.**



**13- Vigye fel az előzőleg elhelyezett samott bélésű cső peremére a kitöltő ragasztó hézagkittet.
Ezt követően helyezze el a kályha csatlakozását biztosító samott bélésű csövet úgy hogy megfelelően illeszkedjen a fogadóperemhez.**



14- A kályha füstgázvezető csövét fogadó samottcső csatlakozó körül helyezzen el kőzetgyapot szigetelőlemezből úgy hogy annak külső síkja a köpenyelem síkjában helyezkedjen el.




15- Helyezze el a fém tisztítóajtót az ajtócsatlakozóba és a fém szellőzőrácsot a számára kialakított köpenyelemen.



16- Folytassa a csövek és a köpenyelemek falazását a kőzetgyapotlemezek beépítésével a kívánt magasságig. Ügyeljen arra hogy a samottcsövek belső felületén a csatlakozásoknál a ragasztó hézagkitt el legyen simítva!



17- Az utolsó samott béléscsövet a köpenyelem felső síkjától 3cm-re alacsonyabbra vágja, helyezze el a kőzetgyapot szigetelőlemezeket majd építse be a dilatációs (rozetta) elemet.



18- Az utolsó köpenyelem felső felületére vigye fel a ragasztóhabarcsot és helyezze el rajta a kéményfedlapot vagy betonsapkát.